日立過熱水蒸気オーブンレンジ　型式 MRO-MV100

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→ P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

初めてお使いになるときには必ず取扱説明書の「初めて使うときの確認と準備」に従って準備してください → P.13~15

電源を入れる → P.14

コンセントにプラグを差し込み、ドアを開閉する

待機時消費電力オフ機能を搭載しているため、**電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。**

ドア開閉 → 電源「入」

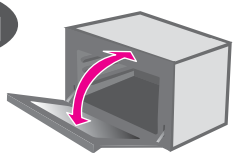

重量センサーの「0点調節」をする → P.14

加熱室底面にテーブルプレートをセットし、とりけし を3秒以上押す

入れた食品の重さを計って加熱を制御するトリプル重量センサー（GPS※1）を内蔵しています。上手に仕上げるために、初めに調節が必要です。また、1ヶ月に1回程度重量センサーの「0点調節」をすることで、良い仕上がりを保つことができます。

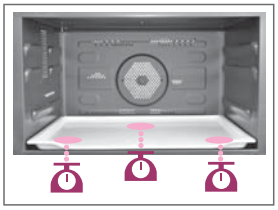

※1：GPSとはGram（重さ）Position（位置）Systemの略

オートメニューの使いかた（例:スチームを使う 7総菜パンあたため の場合）

1 ドアを開けて、メニューに合った付属品と食品を入れ、ドアを閉める

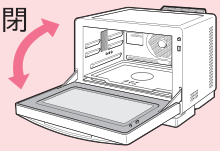

2 水道水を給水する

1. 給水タンクを本体から引き出す
2. 給水口ふたを開いて給水する
   給水口内の棒(満水ゲージ)先端までで満水です。（水平にして確認する）
3. 給水口ふたを閉める
4. 給水タンクを本体にセットする
   周囲のレッグカバーと同じ位置まで押し込みます。

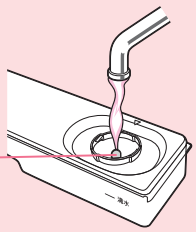

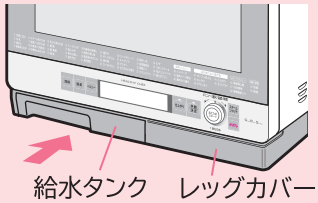

3 を回し 希望のメニュー番号を選択する

4 を押してスタートする

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

5 使用後はお手入れをする → P.60~62

お願い

●使用する水は塩素消毒された水道水をご使用ください。

なお硬度の高い水（海外のミネラルウォーターなど）を使用した場合は、カルキ（白い粉）が噴出したり、長期間使用するとスチーム噴出口が詰まることがあります。
噴出口の白い付着物が目立つようであれば、硬度の低いミネラルウォーターをおすすめします。また下記の水を使うときは、カビや雑菌が発生しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。

- 浄水器の水
- アルカリイオン水
- ミネラルウォーター
- 井戸水など

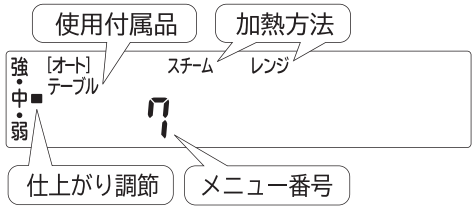

●調理終了後は給水タンクの残水を捨て、パイプの水抜きを行ってください。 → P.61

●加熱室の温度が冷えてから、加熱室内に付着した水滴をふき取ってください。

こんなときは

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書をもう一度お調べください。→ P.63~71

現　象	原　因
電源が入らない ときどき電源が入らない	●ドアを開閉し、表示部に「0」が表示されボタンやダイヤル操作を受け付けるか確認してください。 （待機時消費電力オフ機能が働くと表示部の表示が消え、ボタンを受け付けません）
食品がまったく あたたまらない	● とりけし を押し表示部に「M」と「0」だけが表示されていませんか。 店頭用の「モード」に設定されています。 「とりけし を3回押し、あたため スタート を1回押す」この操作を3回繰り返すと表示部の「M」表示が消え加熱できます。
オーブン予熱中に庫内灯が 消灯している	●節電のため庫内灯を消灯しています。加熱室内の様子を見たいときは あたため スタート を押すと庫内灯が点灯します。消灯したいときは、再度 あたため スタート を押してください。
冷凍したごはんなどが うまくあたたまらない	●2 冷凍ごはん で耐熱プラスチック容器またはラップに包んで加熱してください。 ●5 解凍あたため で加熱するときは必ず容器（平皿）にのせて加熱してください。 容器（平皿）を使わないでラップに包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。 容器の大きさは、食品を入れたとき、八分目くらいになる大きさが適当です。
レンジのとき 火花（スパーク）がでる	●黒皿（鋼板製）や焼網を入れ、レンジ で加熱していませんか。 ●テーブルプレートや加熱室壁面などに食品くずがついていませんか。
スチームが見えない	●オーブン運転時は高温になっているためスチームが見えない場合があります。 また、オートメニューは、メニューによってスチーム量が異なります。スチーム発生時は「スチーム」「過熱水蒸気」が点灯します。
加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	●メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。
加熱室内に白い粉が 付着する	●白い付着物の成分は水道水に含まれるミネラル分（カルシウム、マグネシウム）が、水道水が蒸発した後に残った物です。ミネラル分は有害ではありません。かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。
調理が終了してもファン の風切り音がする	●繰り返して調理した後(合計調理時間10分以上の場合)や、とりけし を押したとき、電気部品を冷却するためファンが約3分間回転する場合がありますが故障ではありません。 冷却が終了するとファンは自動的に停止します。
設定した温度が途中で かわることがある	●250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切りかわります。
250℃に設定できない ことがある	●加熱室が熱い場合、最大設定温度は230℃になります。
ドアから蒸気がもれる	●少量の蒸気が出ることがありますが異常ではありません。